Impresora fotográfica digital HiTi P910L

Manual del usuario

Manipulación del manual

- Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este manual del usuario protegido por copyright puede ser reproducida o copiada, en cualquier forma o por cualquier medio, incluyendo la traducción, sin el permiso escrito de HITI DIGITAL, INC.
- 2. Las especificaciones de este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.
- 3. En caso de que tenga alguna dificultad o detecte errores en este manual, apreciaremos su notificación a HITI DIGITAL, INC.

Introducción

Este manual describe las instrucciones detalladas para la manipulación y funcionamiento básico de la impresora fotográfica digital HiTi P910L. En el manual nos referiremos a este equipo como "la impresora".

Lea este manual detenidamente para entender el proceso de instalación y operación de la impresora antes de su uso.

Aviso

- Guarde este manual cerca de la impresora para que los operarios puedan consultarlo periódicamente.
- En caso de pérdida o daños en el manual, contacte con su distribuidor.
- En caso de transferencia, no olvide incluir el manual junto con la impresora.

Contenido

Entornos	2 4
	4
Instrucciones de manipulación para los consumibles y trabajos impresos	
Capítulo 2. Instalación y configuración	5
Desembalaje y comprobación de los accesorios	5
Nombres de los componentes y funciones	6
Nombre de las lámparas de estado de la impresora y estado de la impresora	ι 7
Fijación de la placa antivuelco	8
Conexión del cable de alimentación	8
Conexión del cable USB	9
Conexión del ordenador	9
Instalación de la cinta de tinta	10
Carga del papel	11
Instalación del contenedor	13
Transporte de la impresora	13
Capítulo 3. Mantenimiento rutinario	. 14
Limpieza del y de la platina	14
Limpieza de la cubierta exterior	15
Limpieza del filtro	16
Capítulo 4. Gestión de errores	. 17
Las lámparas de estado de la impresora se iluminan en rojo	17
Síntomas de fallos	18
Atasco de papel	18
Interrupción del suministro eléctrico durante la impresión	19
Si la cinta se rompe	19
Capítulo 5. Para un uso más cómodo	. 20
La función precorte de papel se puede desactivar a través del controlador de la impre	
Para los clientes de los Estados Unidos	
Para los clientes de Europa	
Especificaciones	. 22

Este manual proporciona instrucciones detalladas para el uso seguro de la impresora. Para garantizar un uso adecuado, lea este manual antes de empezar a operar la impresora.

- Este manual incluye notas que requieren especial atención.
- Para una operación segura, los avisos de Seguridad se separan de la siguiente manera:

Advertencia: La manipulación inadecuada puede provocar la muerte o heridas graves.

Precaución: La manipulación inadecuada puede provocar lesiones a los usuarios y/o provocar daños físicos.

- ◆ Es difícil predecir todos los daños durante el proceso de configuración y uso de la impresora.
 - Por lo tanto, las advertencias en este Manual de instrucciones, y en los otros documentos de la impresora, no pueden cubrir todos los casos.
 - En caso de que realice una operación o mantenimiento que no se describa en este manual, el cliente debe tomar todas las precauciones de seguridad posibles.
- ◆ Las operaciones y la notificación de mantenimiento descritas en este manual y en otros documentos son para el uso adecuado de la impresora. En caso de que utilice la impresora para otros fines, el cliente debe tomar todas las precauciones de seguridad posibles.
- ◆ No realice las operaciones que se prohíben en este manual y en otros documentos.
- ◆ No se garantizará el contenido que no se pueda imprimir debido a un fallo durante el uso de esta impresora.

Entornos

Para utilizar la impresora de forma segura, preste atención a:

Precaución: No permita que los niños toquen la impresora o los cables ya que esto podría provocar accidentes o cortocircuitos.

Precaución: No coloque la impresora en entornos húmedos o polvorientos ya que esto podría provocar un incendio, un cortocircuito o problemas con la impresora. No coloque la impresora en entornos con elevada humedad, arena o polvo, como por ejemplo, lugares de baño, cuartos de baño, fuentes o en la calle.

Precaución: No coloque la impresora en un lugar frágil y/o inclinado ya que la impresora podría caer o volcar y provocar lesiones.

Advertencia: No inserte ni deje caer ningún elemento metálico o inflamable en el interior de la impresora a través de sus ranuras ya que esto podría provocar un cortocircuito o un incendio.

Advertencia: No deje ningún jarrón, maceta o taza con agua o elementos métricos sobre la impresora. En caso de que se vertiera agua o cayeran elementos métricos dentro de la impresora, esto podría provocar un incendio o un cortocircuito.

Advertencia: No bloquee las aperturas de la impresora. En caso de que se bloqueen, el calor permanecerá en el interior y podría provocar un incendio.

Atención: No coloque la impresora en entornos con bajas temperaturas como, por ejemplo, estaciones de esquí, pistas de patinaje o al aire libre con luz directa del sol.

Instrucciones de manipulación

Para manipular la impresora, preste atención a:

Advertencia: Retire la impresora de la caja y colóquela encima de una mesa plana o escritorio.

Advertencia: Con casi 13,5 kg, la impresora es demasiado pesada para que pueda levantarla una sola persona. Asimismo, preste atención a sus manos y dedos al retirar la impresora de la caja.

Advertencia: Tenga cuidado al transportar la impresora por un suelo resbaladizo.

Advertencia: En caso de que la impresora caiga, primero apáguela y retire el cable de alimentación; a continuación, póngase en contacto con su distribuidor o centro de atención al cliente. Si utilizara la impresora sin ningún tipo de comprobación, podría provocar un incendio o un cortocircuito.

Advertencia: Este equipo debe estar conectado a tierra y solo debe utilizarse con un cable de alimentación específico o con el cable de alimentación incluido con el equipo.

Si el equipo se utiliza sin estar conectado a tierra, y se generan fugas de corriente, es muy probable que puedan provocar un incendio o un cortocircuito, o causar interferencias en la recepción de la señal de radio, en el receptor de televisión y en otros dispositivos eléctricos similares.

Si no puede realizar una conexión a tierra adecuada, contacte con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente.



Advertencia: Fije el cable firmemente.

Advertencia: No intente realizar el mantenimiento de la impresora más allá de las instrucciones especificadas en este documento. En caso de que no pueda solucionar un problema, contacte con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente.

Advertencia: El cabezal térmico alcanza elevadas temperaturas durante el funcionamiento pero es normal. No toque el cabezal térmico.

Advertencia: No desmonte o rediseñe la impresora. Algunas partes de la impresora pueden contener alta tensión o estar muy calientes. Si ignora esta advertencia, podría provocar un cortocircuito, un incendio o sufrir quemaduras.

Atención: Si toca la superficie del cabezal térmico directamente puede provocar daños en el cabezal. La entrada de un objeto duro en la impresora puede provocar daños en el mecanismo de impresión. Si este fuera el caso, no utilice la impresora.

Atención: Durante la instalación, necesitará un cable de interfaz adecuado para su ordenador.

<u>Instrucciones de manipulación para los consumibles y trabajos impresos</u>

Durante la manipulación de la cinta de tinta, del papel o de los trabajos impresos, preste atención a lo siguiente:

Atención: Manipulación del papel

- · Utilice el papel especificado por HITI DIGITAL, INC.
- · Guarde el papel en posición horizontal.
- Guarde el papel en un lugar seco y oscuro para evitar la luz directa del sol. (Temperatura inferior a 30°C, humedad inferior al 60%).
- No toque la superficie del papel antes de imprimir con el fin de evitar las huellas dactilares.

Atención: Manipulación de la cinta de tinta

- · Utilice la cinta de tinta especificada por HITI DIGITAL, INC.
- Guarde la cinta de tinta en un lugar fresco para evitar la luz directa del sol. (Temperatura inferior a 30°C, humedad inferior al 60%)

Atención: Manipulación de los trabajos imprimidos

- · Guarde los trabajos impresos en un lugar fresco para evitar la luz directa del sol.
- Guarde los trabajos impresos fuera del alcance de fluidos orgánicos como, por ejemplo, el benceno, el aguarrás y el alcohol, ya que podrían cambiar o deteriorar los colores.

Precaución: Cuando deseche la cinta de tinta, deberá manipularla como si fuera un residuo industrial peligroso.

Precaución: Al manipular el papel, procure no cortarse en las manos con el borde.

Precaución: Si no utiliza la impresora durante un largo periodo de tiempo, retire el papel y la cinta de tinta de la impresora.

Este capítulo explica el desembalaje y la configuración de la impresora. Antes de continuar con este capítulo, asegúrese de haber leído el Capítulo 1. Instrucciones importantes sobre seguridad.

Desembalaje y comprobación de los accesorios


1. Abra el embalaje y retire la caja que contiene los accesorios y materiales de protección.

Atención: Guarde los materiales de embalaje. La caja y los materiales de protección serán necesarios para transportar o mover la impresora. Asegúrese de guardarlos.


2. Retire la impresora sujetándola por su parte inferior.

Precaución: Esta impresora pesa unos 13,5 kg. Manipúlela con precaución. Al levantar la impresora, sujétela siempre por la parte inferior. De lo contrario, la impresora podría dañarse.

3. Retire los accesorios de la caja de accesorios y compruebe el contenido.

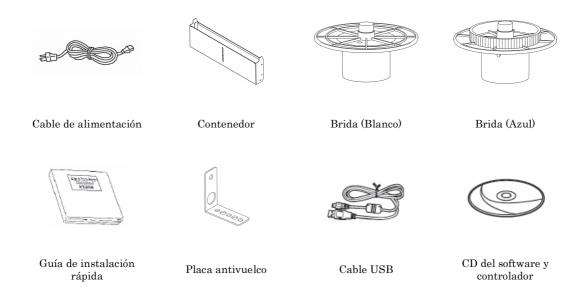

Nombres de los componentes y funciones

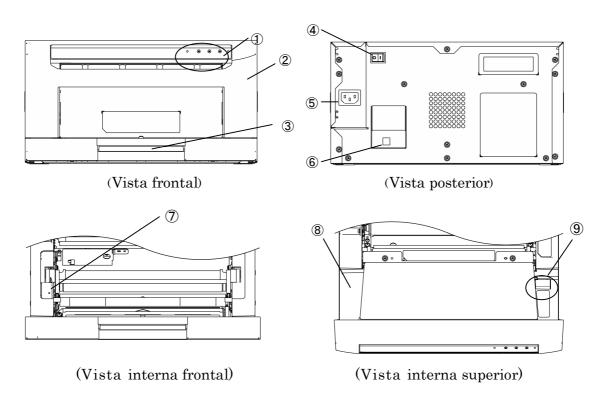

Nº	Nombre	Función	
①	Lámparas de estado de la impresora	Las lámparas que indican el estado de la impresora están situadas en el panel.	
2	Unidad del cajón	Abra la unidad del cajón para cambiar una cinta de tinta o el papel, o para realizar tareas de mantenimiento.	
3	Palanca del cajón	Al abrir la unidad del cajón, sujete esta palanca.	
4	Conmutador de alimentación	Enciende/apaga la impresora. Si " " está presionado, la alimentación está activada. Si "o" está presionado, la alimentación está desactivada. <precaución> Una vez apagada la impresora espere 3 segundos como mínimo antes de volver a encenderla.</precaución>	
(5)	Conector de alimentación	Para conectar el cable de alimentación.	
6	Conector USB	Para conectar el cable USB.	

7	Lámpara de colocación del papel	Al configurar el papel, insértelo hasta que la lámpara se ilumine. Si la lámpara parpadea, retire el papel hasta que se apague.
8	Guía	Abra la unidad del cajón para cambiar el papel, o para realizar tareas de mantenimiento.
9	Palanca de la guía	Al abrir la guía, sujete esta palanca.


Nombre de las lámparas de estado de la impresora y estado de la impresora

La lámpara de estado de la impresora indica •:encendida, o:apagada, *:intermitente

Indicador LED			
ALIMENTACIÓN	SOPORTE	ERROR	Descripción
0	0	0	La impresora está apagada.
*	0	0	La impresora se está inicializando después de encenderla El cabezal térmico se refrigera/ calienta durante la impresión.
•	0	0	La impresora está lista Si la impresora permanece en estado de listo durante 5 minutos, automáticamente entra en modo de espera.
•	0	*	La unidad del cajón está abierta.
•	0	•	Se ha producido un atasco de papel. Se ha producido un error en la sección mecánica de la impresora. Error en la placa de control de la impresora.
•	*	•	La cinta de tinta cargada no es compatible.
•	•	•	No se ha colocado el papel. Sin papel. La cinta de tinta no se ha cargado. La cinta de tinta está vacía.
•	*	0	La impresora está cargando el papel o la cinta de tinta.


Fijación de la placa antivuelco

- 1. Utilice un destornillador de estrella para fijar la placa antivuelco en la parte posterior de la impresora.
- 2. Instale la impresora con la placa antivuelco y fijela en la madera.

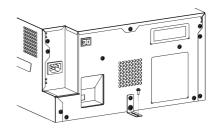

Conexión del cable de alimentación

Inserte el cable de alimentación, incluido con la impresora, al conector de alimentación situado en la parte posterior de la impresora.

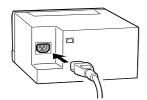



Advertencia: Asegúrese de apagar la impresora antes de insertar el cable.

Advertencia: Asegúrese de insertar el cable de alimentación correctamente. En caso contrario, podría provocar un incendio o problemas con la impresora.

Advertencia: No inserte ni extraiga el cable de alimentación con las manos húmedas.

Podría provocar una fuga eléctrica.

Advertencia: No provoque ningún daño o modificación en el cable de alimentación. Colocar objetos pesados encima del cable, dar un fuerte tirón al cable o retorcerlo podría provocar un incendio o un cortocircuito.

Advertencia: Al mover la impresora, asegúrese de que la impresora esté apagada y retire el cable de alimentación para que no exista conexión alguna con otros dispositivos. De lo contrario, el cable de alimentación podría dañarse y provocar un incendio o cortocircuito. Además, existe la posibilidad de que pueda tropezar con el cable.


Atención: Para retirar el cable USB, asegúrese de que la impresora esté en estado de espera. Si retira el cable USB durante la transferencia de datos, es posible que no pueda imprimirlos correctamente.

Advertencia: En caso de que no utilice la impresora durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación para mayor seguridad.

Advertencia: Evite las conexiones "apiladas" ya que podrían provocar un incendio o un cortocircuito.

Conexión del cable USB

Conecte el cable USB desde el ordenador hasta el conector USB situado en la parte posterior izquierda de la impresora. Asegúrese de insertar totalmente el cable USB.

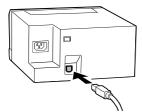


Conexión del ordenador


- 1. Visite el siguiente sitio web y descargue el controlador de impresora desde HiTi P910L Driver Download. http://www.hiti.com
- 2. Siga las instrucciones de instalación incluidas en el paquete de controladores de la impresora e instale el controlador en el ordenador.

Instalación de la cinta de tinta

1. Retire el contenedor.

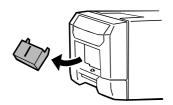


2. Con precaución, levante la palanca de la unidad del cajón y extraiga la unidad.

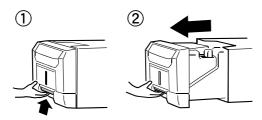


Atención: No abra la unidad del cajón rápidamente o con demasiada fuerza. No empuje la unidad del cajón ni coloque objetos pesados, salvo el papel, una vez abierta la unidad.

3. Coloque la cinta de tinta en la unidad del cajón tal y como se muestra.

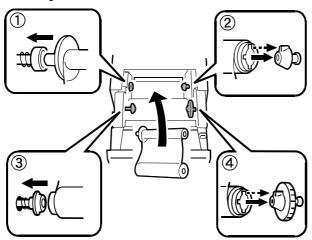


4. Sujete el extremo de la cinta de tinta girando el soporte de la cinta.

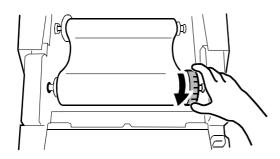

Carga del papel


Encienda la impresora presionando "|" en el conmutador de alimentación.

1. En la unidad del cajón, tire de la palanca para abrir la guía. Retire la unidad del cajón y tire de la palanca para abrir la guía.

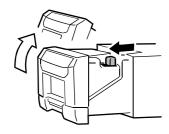


Atención: No abra la unidad del cajón rápidamente o con demasiada fuerza. No empuje la unidad del cajón ni coloque objetos pesados, salvo el papel, una vez abierta la unidad.

2. Instale las bridas (blanco y azul).

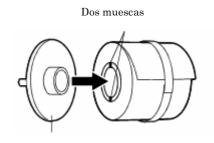



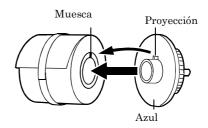


Precaución: El papel no se ha colocado correctamente si existe una distancia de 5 mm ~ 10 mm entre el rodillo y el papel. Haga girar el rodillo de papel para que la muesca del rodillo coincida con la muesca de la brida.


3. Coloque el papel en la impresora.

Coloque el papel de manera que el color del rodillo de papel y el color del soporte coincidan.

Después de colocar el papel, retire su precinto.

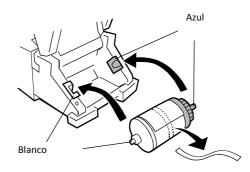


4. Inserte el extremo del papel en el rodillo de la guía girando las bridas. Inserte el papel hasta que la lámpara de colocación del papel se ilumine.

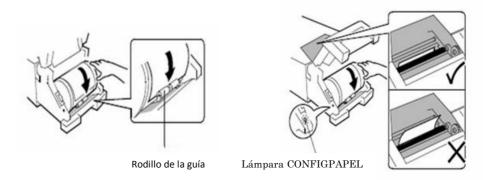

5. Cierre la guía.

Para cerrar la guía, pulse en el centro de la guía.

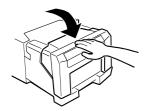

6. Cierre la unidad del cajón.

Una vez cerrada la unidad del cajón, la impresora se inicializará y se expulsarán cuatro hojas de papel automáticamente.


Precaución: Cierre la cubierta frontal con precaución para que sus dedos no queden atrapados.

Cierre la unidad del cajón después de cerrar la guía.

No cierre la unidad del cajón ni la guía rápidamente.

Instalación del contenedor

Primero inserte la pinza del contenedor y, a continuación, inserte la parte inferior del contenedor en la parte vacía de la impresora.

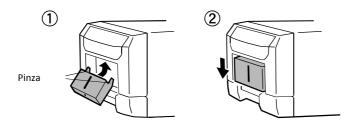

Transporte de la impresora

Para el transporte de la impresora deben tomarse las siguientes precauciones. Puesto que un método de transporte incorrecto podría provocar daños en la impresora, siga las instrucciones correctas.

- 1. Antes de transportar la impresora, retire la cinta de tinta y el papel. Si no puede retirar la cinta de tinta o el papel debido a una avería, consulte con su distribuidor.
- 2. Utilice el embalaje original. Si no puede utilizar la caja original de compra, consulte con su distribuidor y adquiera una de nueva.

Capítulo 3. Mantenimiento rutinario

cabezal térmico


Limpieza del y de la platina

Gracias a la tecnología de transferencia térmica, realmente, no se necesita un mantenimiento diario si la impresora se


utiliza correctamente. Sin embargo, para conservar la mejor calidad de impresión, se recomienda realizar una limpieza mensual del cabezal térmico y de la platina.

Precaución: Asegúrese de que la impresora esté apagada antes de iniciar la limpieza.


Inmediatamente después de la impresión, el cabezal térmico alcanza elevadas temperaturas. No lo toque directamente con la mano. Asegúrese de que el cabezal térmico se ha enfriado antes de empezar la limpieza. Las huellas dactilares pueden dañar el cabezal térmico. No lo toque directamente con la mano. Procure que las partes salientes de la impresora no le lesionen.

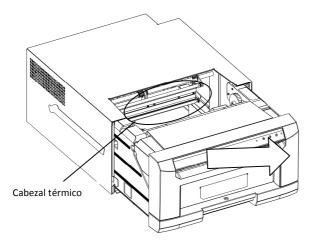


- Con un paño de gasa limpie el elemento de calentamiento (barra de cristal) del cabezal térmico con alcohol isopropílico o etílico.
- 2. Con un paño humedecido en alcohol isopropílico o etílico, limpie el borde del rodillo.

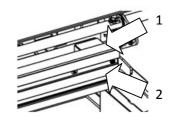

Capítulo 3. Mantenimiento rutinario

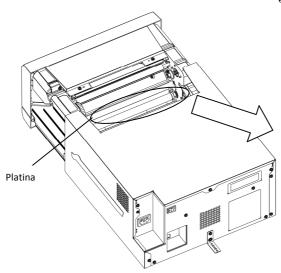

3. Con un paño humedecido en alcohol isopropílico o etílico, limpie la parte de goma del rodillo de la platina.

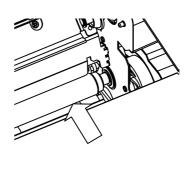

Atención: Podrá imprimir cuando el alcohol se haya secado completamente (aprox. 5 minutos).

Limpieza de la cubierta exterior

Limpie la parte exterior de la impresora con un paño suave. Si las manchas no se eliminan, humedezca el paño y aplique una pequeña cantidad de detergente neutro.


Advertencia: En caso de que entre alguna sustancia extraña en la impresora, apague la impresora, retire el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor o centro de atención al cliente. El uso continuado de la impresora en estas condiciones podría provocar un incendio o un cortocircuito.

Advertencia: El uso continuado en condiciones anormales como, por ejemplo, elevadas temperaturas, humo, olores extraños, etc., podría provocar un incendio o un cortocircuito. Apague la impresora y asegúrese de retirar el cable de alimentación; a continuación, contacte con su distribuidor o servicio de atención al cliente.

Precaución: No utilice disolventes volátiles o insecticidas en espray en el exterior de la impresora para evitar la decoloración o fisuras.

Capítulo 3. Mantenimiento rutinario

Limpieza del filtro

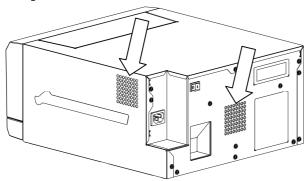

Si se acumula polvo en las aperturas, retírelo con un aspirador.

Capítulo 4. Gestión de errores

Las lámparas de estado de la impresora se iluminan en rojo

Cuando se produce un error, los detalles del error se pueden confirmar con las lámparas de estado de la impresora.

Las lámparas de estado de la impresora y la lámpara de colocación del papel indican ●: encendida, ○: apagada, ★: intermitente

/: Indica iluminación independiente

Indicador LED				
SOPOR TE	ERROR	COLOC ACIÓN PAPEL	Estado	Medida correctiva
0	*	/	La unidad del cajón está abierta.	Cierre la unidad del cajón.
0	•	*	Se ha producido un atasco de papel.	Retire el papel. Si se producen frecuentes atascos de papel, consulte con el servicio de atención al cliente.
0	•	/	Error en la placa de control de la impresora. Se ha producido un error en la sección mecánica de la impresora.	Si esta situación se produce con frecuencia, consulte con el servicio de atención al cliente.
*	•	/	La cinta de tinta no es compatible.	Se asume que existe una anomalía con la cinta de tinta o con la impresora. Consulte con el departamento de servicio.
•	•	0	No se ha colocado el papel. Sin papel.	Coloque el papel. Sustituya el papel.
•	•	•	La cinta de tinta no se ha cargado. Cinta vacía.	Coloque la cinta de tinta. Sustituya la cinta de tinta.

Capítulo 4. Gestión de errores

Síntomas de fallos

Al detectar un síntoma de fallo, compruebe la impresora utilizando la tabla siguiente.

Síntoma	Acción	
La impresora no se enciende.	• Compruebe que el cable de alimentación esté conectado al enchufe o a la impresora.	
El ordenador no reconoce la impresora.	• Compruebe que el cable USB esté conectado al ordenador o a la impresora.	
La impresora entra en estado de lista.	 Compruebe que la unidad del cajón esté cerrada. Compruebe si existe papel atascado en la impresora. Si la lámpara de colocación del papel parpadea, retire el extremo del papel hasta que la lámpara se apague. 	
La unidad del cajón no se abre.	 Compruebe si la impresora está instalada en una superficie plana. Compruebe si se ha colocado algún objeto delante de la cubierta delantera. 	
No se imprime una zona con una franja recta	 Es posible que el cabezal térmico esté sucio. Limpie el cabezal térmico tal y como se describe en el Capítulo 3 "Mantenimiento rutinario". Si el área en blanco permanece después de limpiar el cabezal térmico, el cabezal podría estar desconectado. Consulte con el departamento de servicio. 	
Las áreas punteadas no se imprimen.	• El rodillo de limpieza podría estar sucio. Limpie el cabezal térmico tal y como se describe en el Capítulo 3 "Mantenimiento rutinario".	


Atasco de papel

- 1. Cierre la unidad del cajón.
- Con unas tijeras corte el trozo arrugado o impreso.
 Si el papel está arrugado dentro de la impresora, sáquelo lentamente.

Atención: Si el papel no se puede retirar por la parte de la cinta, sáquelo por la parte del rollo de papel siguiendo las instrucciones de los Pasos 3 y 4. Es posible que la impresora se averíe si retira el papel con fuerza por la parte de la cinta.

Capítulo 4. Gestión de errores

3. Abra la guía.

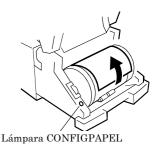

4. Retire el papel hasta que la lámpara de colocación del papel se apague.

Atención:

- Si el papel se utiliza sin cortar la parte arrugada o impresa, es posible que se vuelva a producir un atasco de papel o que la cinta de tinta se rompa durante la impresión. Corte siempre las partes arrugadas o impresas del papel.
- · Corte el papel recto y en ángulo recto en relación con la dirección del rollo de papel.
- Si se producen frecuentes atascos de papel, se asume que existe un defecto mecánico. Consulte con el servicio de atención al cliente.

Interrupción del suministro eléctrico durante la impresión


En caso de que exista una interrupción del suministro eléctrico durante la impresión, el cabezal térmico continuará presionando la platina.

Si esta situación persiste durante largo tiempo, la platina podría deformarse. Con el fin de evitar esta situación, siga las instrucciones siguientes.

- 1. Apague la impresora.
- 2. Encienda la impresora durante 3 segundos o más después de apagarla.
- 3. Las lámparas de estado de la impresora indican Atasco de papel; abra la cubierta frontal y realice las acciones necesarias según las instrucciones del apartado 4-2 "Atasco de papel".

Si la cinta se rompe

- 1. Retire la cinta de tinta.
- 2. Pegue la parte rota de la cinta con cinta adhesiva.
- 3. Gire la cinta hacia el lado de rebobinado y rebobine totalmente la parte encintada.

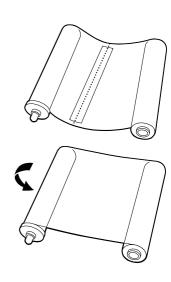

Capítulo 5. Para un uso más cómodo

La función precorte de papel se puede desactivar a través del controlador de la impresora.

Precaución: El polvo en la superficie del papel puede dañar el cabezal térmico. Limpie el polvo de la superficie del papel e instale el rollo de papel en la impresora.

Precaución: Limpie las huellas dactilares de la superficie del papel para evitar las huellas en la imagen impresa.

Precaución: El papel se puede instalar y fijar en la dirección incorrecta, pero puede colocarse en dirección oblicua.

Precaución: Los bordes del papel que no estén cortados de forma recta pueden provocar atascos de papel. Para evitar los atascos, le recomendamos que utilice la función de precorte del rollo de papel. En caso de que se produzca un atasco de papel o no se complete la impresión, vuelva a instalar el rollo de papel y utilice la función de precorte.

Capítulo 5. Para un uso más cómodo

Para los clientes de los Estados Unidos

ADVERTENCIA DE LA FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados por la parte responsable del cumplimiento invalidarán la autoridad del usuario para operar este equipo.

Nota: Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites estipulados para un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales al operar el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que si no se instala y usa conforme al manual de instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que el uso de este equipo en un entorno residencial provoque interferencias perjudiciales; en este caso, será responsabilidad del usuario corregirlas.

Para los clientes de Europa

Este producto no debe utilizarse en zonas residenciales.

Este producto es de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede provocar interferencias de radiofrecuencia, en cuyo caso, el usuario puede verse obligado a tomar las medidas adecuadas.

Por la presente, HiTi Digiral, Inc. declara que esta impresora fotográfica digital cumple con los requisitos principales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.

El fabricante de este producto es HiTi Digital Inc. 9F, 225, Sec. 3, BeiXin Rd., XinDian District, New Taipei City 231, Taiwan, R. O. C.

Si desea deshacerse de este producto, no lo elimine junto con los residuos domésticos. Existe un sistema de recogida especial para los productos electrónicos usados de acuerdo con la legislación establecida en la Directiva RAEE (Directiva 2002/96/CE), solo vigente dentro de la Unión Europea.

Para obtener más detalles, consulte con el distribuidor.

Especificaciones

Nombre del producto		Impresora fotográfica digital HiTi			
Nombre del modelo		P910L			
Método de impresión		Transfere	Transferencia térmica por sublimación de tinta		
Resolución		300 dpi	300 dpi		
Tamaños de impresión		203 mm x 305 mm (tamaño 8 x 12) 203 mm x 254 mm (tamaño 8 x 10) 203 mm x 203 mm (tamaño 8 x 8) 203 mm x 152 mm (tamaño 8 x 6) 203 mm x 127 mm (tamaño 8 x 5) 203 mm x 102 mm (tamaño 8 x 4)			
Soporte de impresión		Papel	Rollo de papel para impresión con anchura de 203 mm (8") 120 hojas/rollo (en impresiones del tamaño 8 x 10) 100 hojas/rollo (en impresiones del tamaño 8 x 12)		
		Cinta de	Cinta de tinta de 8 x 10 120 imágenes/rollo		
			Cinta de tinta de 8 x 12 100 imágenes/rollo		
Entorno operativo	Temperatura	de 10 a 35°C			
	Humedad	del 20% al 80% (HR) (En ningún caso puede existir condensación)			
Alimentación de	papel	Alimentac	Alimentación del papel por rollo (método Rollo para cortar)		
Dimensiones		Anchura		330 mm	
		Profundidad		395 mm	
		Altura		174 mm	
Peso		13,5 kg o inferior (Excluyendo consumibles y accesorios)			
Tensión de alimentación		De 100 a 240 V CA (Conmutación automática)			
Consumo eléctrico		Inferior a 400 W / 4.0 A en 100 V CA Inferior a 400 W / 2.0 A en 220 V CA			
Interfaz		USB 2.0			
Memoria de búfer		64 MB			

Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha de preparación: 10 de enero de 2014 Fecha de revisión: 10 de enero de 2014 Número de revisión: Revisión 1